

# Bedienungsanleitung



## Geschirrmobil

Abfallzweckverband  
Stadt und Landkreis Hof  
Kirchplatz 10, 95028 Hof  
Tel. 09281/7259-0  
e-Mail: [info@azv-hof.de](mailto:info@azv-hof.de)  
Internet: [www.azv-hof.de](http://www.azv-hof.de)

ABFALLZWECKVERBAND  
**AZV**  
STADT UND LANDKREIS **HOF**

# Gliederung

1. Abhängen und Aufstellung des Geschirrmobils
2. Anschlüsse herstellen
3. Einschalten der Stromversorgung
4. Einschalten der Spülmaschine
5. Spülvorgang
6. Arbeitsablauf
7. Außerbetriebnahme
8. Einsortieren des Geschirrs und Bestecks
9. Nachfüllen von Spülmittel und Klarspüler
10. Störung



# 1. Abhängen und Aufstellung des Geschirrmobils

- Wählen Sie einen möglichst ebenen Platz für das Mobil.
- Hängen Sie das Mobil ganz normal ab: Stützrad herunterdrehen – Handbremse anziehen (Bild1).
- Schieben Sie die über der Deichsel angebrachten weißen Keile unter die Räder (Bild 2 und 3).
- Lassen Sie mit der oberhalb der Eingangstür befestigten Kurbel die Stützen herunter (Bild 4). Als Unterlage können Sie die im Wageninneren befindlichen Bretter benutzen. Die Stützen dürfen nicht zum Ausgleich extremer Unebenheiten benutzt werden. Die Stützen dienen lediglich zur Stabilisierung des Anhängers.
- Achten Sie beim Herunterlassen der Stütze auf die horizontale Stellung des Mobils (Wasserwaage auf der Spülmaschine beobachten, Bild 5).
- Klappen Sie von Innen die Bordwände auf.

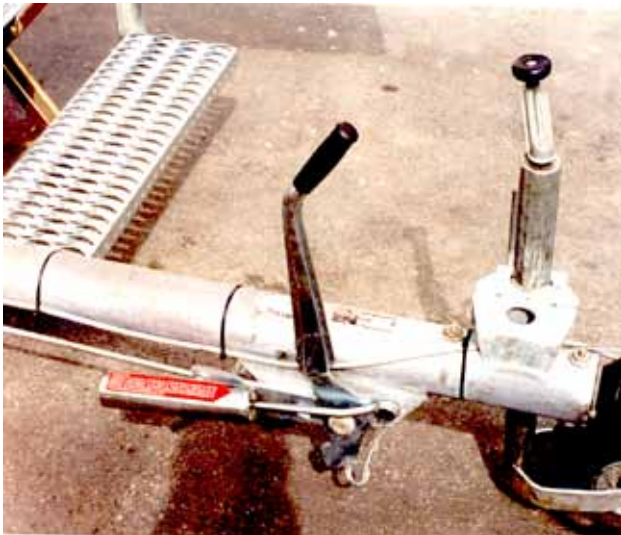


Bild 1



Bild 3



Bild 2



Bild 4



Bild 5



## 2. Anschlüsse herstellen

Schließen Sie die im Anhänger liegenden Kabel- bzw. Schläuche (transparent – Abwasser, schwarz – Frischwasser) an (Bild 6). Mobilseitig befinden sich die Anschlüsse links vom Eingangsbereich (Bild 7).

### Elektroanschluss:

Es wird ein 380 V/32 A-Anschluss benötigt. Für 16 A befindet sich im Mobil ein Reduzierstück.

### Frischwasser-/Abwasseranschluss:

Adapter befinden sich auf der Innenseite des Eingangsbereiches (Bild 8).



Achten Sie auf einen ausreichend hohen Wasserdruck (mind. 2,5 bar fließender Druck). Sorgen Sie für möglichst kurze Schlauchleitungen.



Bild 7  
Frischwasser-  
anschluss

Abwasseranschluss

Unterlegbretter

Adapter für Frischwasserschlauch

### 3. Einschalten der Stromversorgung

Auf der Innenseite des Eingangsbereiches befindet sich der Hauptschalter, die Prüfstelle und der Sicherungskasten mit Prüfanzeige (Bild 9).

Legen Sie den Hebel des Hauptschalters nach oben (I), halten Sie die Prüftaste gedrückt und kontrollieren Sie, ob die obere rechte (R<sub>⌋</sub>) und die unteren drei Lampen (L1, L2, L3) brennen (Bild 10). Sollte die obere linke Lampe (⌋L) brennen, legen Sie den Hebel des Hauptschalters einfach über die 0 hinweg nach unten (II). Sollten eine oder mehrere der unteren Lampen L1, L2, L3 nicht aufleuchten, darf die Spülmaschine nicht eingeschaltet werden. Überprüfen Sie in diesem Fall Ihren Elektroanschluss.



Bild 9

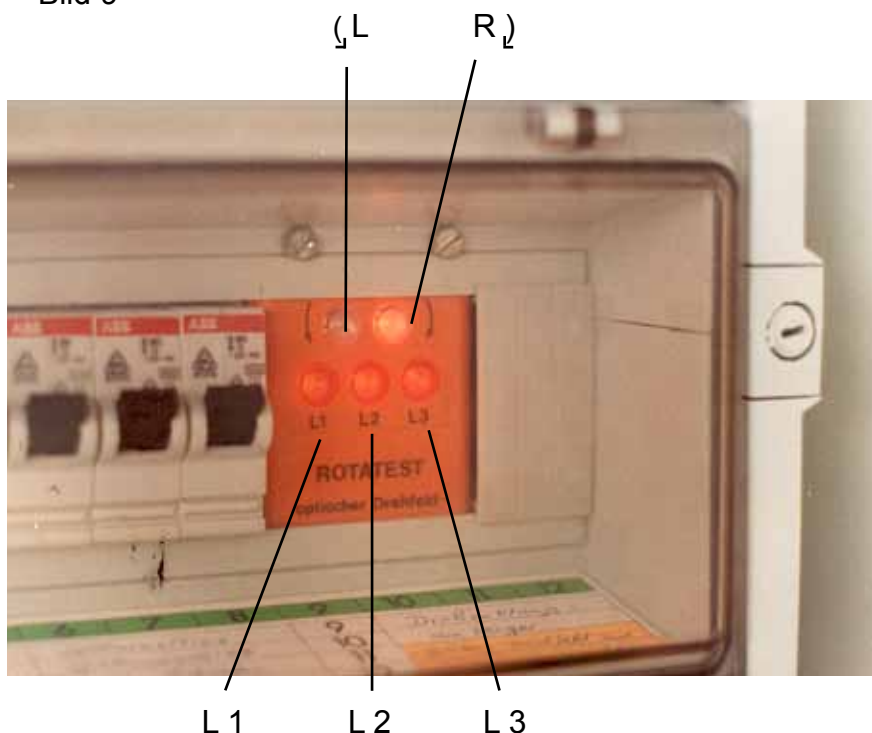


Bild 10


## 4. Einschalten der Spülmaschine

Durch Drücken der Taste 5 (Bild 11) wird die Maschine eingeschaltet. Ist die Frischwasserzuleitung geöffnet, so werden nun automatisch Boiler und Tank der Spülmaschine mit Wasser gefüllt. Ist der Füllstand erreicht, wird die Frischwasserzufuhr gestoppt.

Das Wasser im Boiler wird auf 85° C, im Tank auf 60° C aufgeheizt.


### Achtung:

Der Aufheizvorgang kann bis zu 40 Minuten dauern. Daher Maschine ca. 40 min. vor dem ersten notwendigen Spülgang einschalten. Ist die Temperatur erreicht, siehe Temperaturanzeiger 7 und 8 (Bild 12), ist die Maschine zum Spülen bereit.

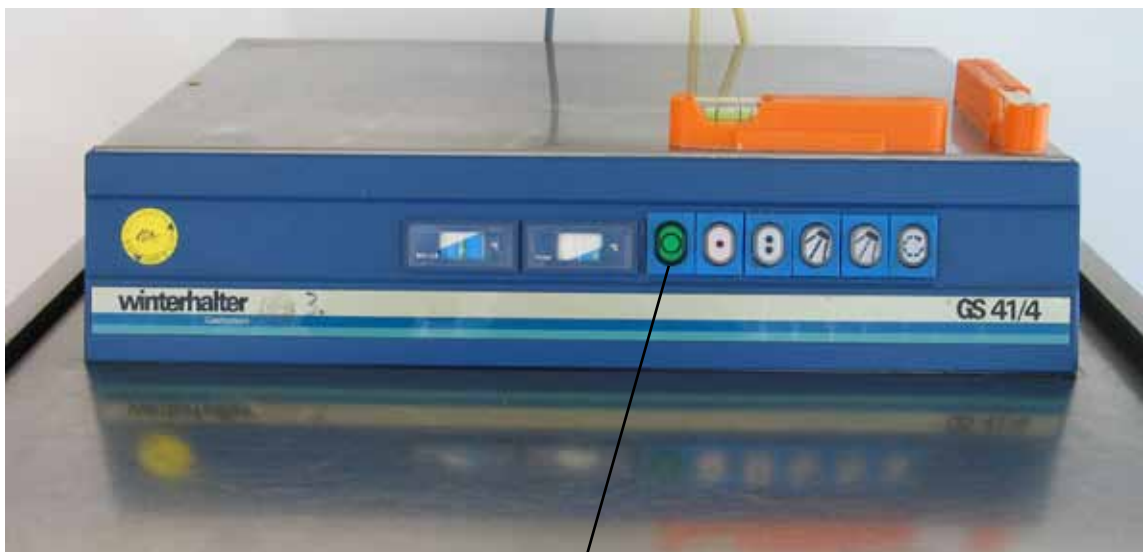

(Bild 11)

5

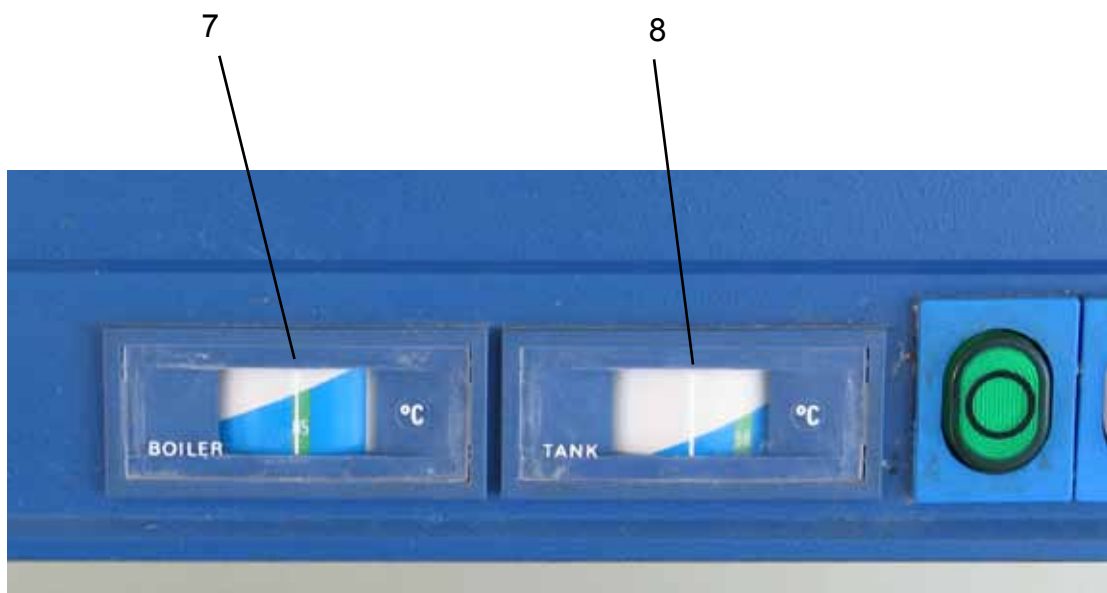


(Bild 12)

## 5. Spülvorgang

Siehe untenstehende Erklärung der Bedienungs- und Kontrollinstrumente (Bild 13). Im Normalfall werden Sie die Programmwahlschalter 6 a oder 6 b benutzen. Bei beiden läuft ein Programm ab, das sowohl Haupt- als auch Klarspülvorgang einschließt. Den Schalter 6a (1 Minute) verwenden Sie bei normal verschmutztem Geschirr, den Schalter 6b (2 Minuten) bei stärker verschmutztem Geschirr. Während des Programmablaufs leuchtet der Schalter 6c auf. Die Tasten 6a bzw. 6b können gedrückt bleiben, der Spülvorgang wird jeweils beim Schließen der Maschine ausgelöst. Im Einzelfall kann die Dauer des Hauptspülgangs (Schalter 9) und des Klarspülgangs (Schalter 10) manuell beliebig gewählt werden. Schalter 10 muss im Gegensatz zu Schalter 9 gedrückt gehalten werden.

### Achtung:

Sie brauchen kein eigenes Spülmittel zuführen. Sowohl Spülmittel als auch Klarspüler werden über eine automatische Dosierpumpe zugeführt.

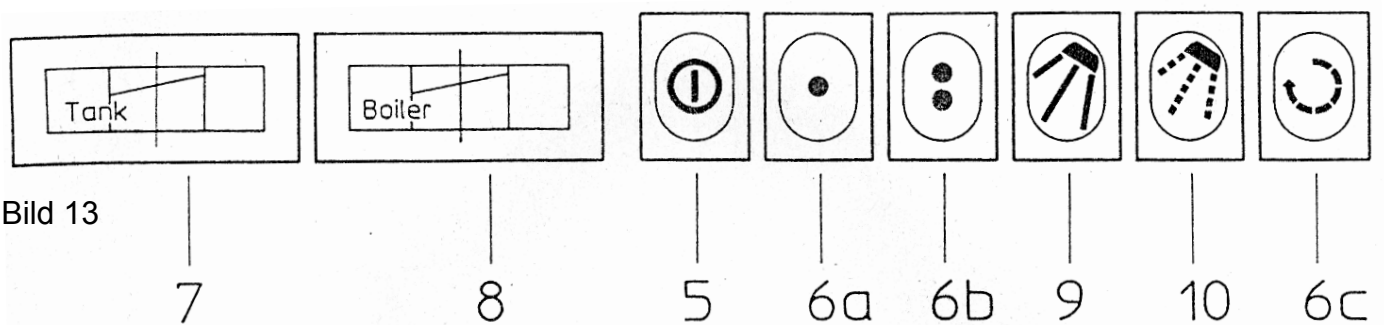

5	Steuerschalter (Ein-/Aus)	Durch Drücken wird die Maschine eingeschaltet, leuchtet im eingeschaltetem Zustand auf. Durch abermaliges Drücken wird die Maschine wieder abgeschaltet.
6a	Programmwahlschalter 1 (Haupt- und Nachspülung, normale Verschmutzung) - 1 Minute -	Durch Drücken wird der Programmablauf für das 1-Minuten-Programm vorgewählt. Leuchtet auf. Durch abermaliges Drücken wird die Vorwahl wieder gelöscht. Der Spülvorgang wird durch das Schließen der Türen ausgelöst.
6b	Programmwahlschalter 2 (Haupt- und Nachspülung, stärkere Verschmutzung) - 2 Minuten -	Durch Drücken wird der Programmablauf für das 2-Minuten-Programm vorgewählt. Leuchtet auf. Durch abermaliges Drücken wird die Vorwahl wieder gelöscht.
6c	Programm-Kontrollleuchte	Leuchtet während des Programmablaufs auf. Der Programmstart und der Spülvorgang wird durch das Schließen der Türen ausgelöst.
7	Temperaturanzeige	Tankwasser
8	Temperaturanzeige	Nachspülwasser
9	Hand-Hauptspülschalter	Der Hauptspülvorgang wird durch Drücken dieses Schalters ausgelöst und leuchtet in eingeschaltetem Zustand auf. Durch abermaliges Drücken wird wieder abgeschaltet.
10	Hand-Nachspültaster	Solange dieser Taster gedrückt wird, ist die Nachspülung in Betrieb.



## 6. Arbeitsablauf

Sortieren Sie die einzelnen Geschirr- und Besteckteile in die dafür vorgesehenen Körbe (siehe Bild 14, 15, 16). Speisereste können Sie dabei in den Abfallschacht rechts neben dem Spülbecken werfen. Der grobe Schmutz sollte mit der Handbrause abgespritzt werden (Bild 17). Wählen Sie durch Drücken der Schalter 6a oder 6b das entsprechende Spülprogramm. Schieben Sie jeweils einen Korb in die Maschine ein (Bild 18). Die Spülprogramme (Schalter 6a und 6b) werden durch Schließen der Maschine ausgelöst. Wenn die Lampe 6c erloschen ist, öffnen Sie die Maschine und ziehen den Korb aus der Maschine (Bild 19). Lassen Sie das gespülte Geschirr 1 – 2 Minuten abdampfen. Durch die Klarspülung mit 85°C warmen Wasser erhitzt sich der Teller so stark, dass er von selbst trocknet.



Bild 14 Besteckkorb



Bild 15 Tassenkorb



Bild 16 Tellerkorb



Bild 17



Bild 18



Bild 19

## 7. Außerbetriebnahme

- Programmwahlschalter (6a bzw. 6b) und Steuerschalter (Ein-/Ausschalter 5) in Aus-Stellung bringen.
- Türen öffnen und Tank durch Herausnahme des Überlaufrohres (siehe Bild 20) entleeren.
- Steuerschalter (Ein-/Ausschalter 5) wieder einschalten.
- Türen wieder schließen und Tank-Innenraum durch kurzes Betätigen (ca. 10 bis 15 Sek.) des Hand-Nachspültasters (10) reinigen, ggf. mit Handbrause nachreinigen.
- Kontrollieren, ob Tank sauber ist. Wenn nötig, Reinigung wiederholen oder Verschmutzung mit einer Bürste beseitigen.
- Steuerschalter (Ein-/Ausschalter 5) ausschalten.
- Maschinenaußenseiten mit weichem Lappen säubern.

### Achtung:

**Maschine ist nicht strahlwassergeschützt, nicht mit Hochdruckreiniger abspritzen!**



Überlaufrohr

Bild 20

**Bitte geben Sie das Geschirrmobil in sauberen Zustand zurück!  
Kosten, die durch eine extra Reinigung entstehen, müssen gesondert verrechnet werden.**



## 8. Einsortieren des Geschirrs und Bestecks

Achten Sie darauf, dass das Geschirr und Besteck als auch die Behälter wirklich trocken sind.  
Stapeln Sie das Geschirr und Besteck in die Behälter (Bild 21, 22). Beachten Sie dabei die Aufschrift auf den Behältern (Art und Anzahl).



Bild 21



Bild 22



## 9. Nachfüllen von Spülmittel und Klarspüler

Spülmittel und Klarspüler sind bei Übernahme des Geschirrmobils stets aufgefüllt und müssen i.d.R. nicht nachgefüllt werden. Sollte dies dennoch notwendig sein, gehen Sie wie folgt vor:

### Klarspüler

Öffnen Sie die untere Verkleidung der Spülmaschine (Bild 23 + 23 a). Entnehmen Sie den Kanister für den Klarspüler und füllen Sie ihn mit dem mitgelieferten Klarspüler auf.

### Spülmittel

Schrauben Sie den Deckel incl. der Saugleitung vom leeren Spülmittelkanister ab und bringen ihn an den mitgelieferten gefüllten Spülmittelkanister an.



Bild 23 Verkleidung öffnen



Bild 24 Deckel abschrauben



Bild 23 a

## 10. Störung

Bei Auftreten einer Störung vergewissern Sie sich zunächst von der ordnungsgemäßen Bedienung. Lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

**Überprüfen Sie die Anschlüsse!**

**Ist genügend Wasserdruck vorhanden (siehe „2. Anschlüsse herstellen“)?**

**Ist die Drehrichtung des Stromes richtig (siehe „3. Einschalten der Stromversorgung“)?**

Sollten Sie die Störung nicht selbständig beheben können, rufen Sie **während der Woche** zunächst die Verwaltung des **Abfallzweckverbandes oder den Wertstoffhof in Hof** an.

1. **Abfallzweckverband Hof (Verwaltung)**  
Tel. 09281/7259-0  
Mo-Fr 8.30-11.45 Uhr, Mo-Do 14-16 Uhr

oder **Wertstoffhof Hof**  
Tel. 09281/628354  
Mo-Fr 8-17 Uhr, Sa 8-12 Uhr

**Nach Dienstschluss oder am Wochenende** rufen Sie bitte den Kundendienst der **Fa. Klüglein**, Hof an.

2. **Fa. Klüglein**  
Tel. 09281/65489 oder 0171/9909449  
(Bei Mailbox bitte Name, Standort und Telefonnummer für Rückruf aufsprechen)

### **Hinweis:**

Der AZV übernimmt keine Kosten, die sich durch aufmerksames Lesen der Bedienungsanleitung hätten vermeiden lassen.

**Viel Spaß beim Feiern!**

